

# MediaCenter の NEC パソコンの TV 用キーボード

## メディア C-NECTV.kbd と付属する メディア C-SV.kbd

本キーボードは、MediaCenter を利用して、TV を表示したり、SmartVision を利用して TV を表示するとき利用するキーボードです。

Windows Vista からは、TV を表示するときには MediaCenter を利用するようになりました。ただ、実際に動作しているソフトウェアは各パソコンメーカーにより異なり、同じタイトルでも操作するユーザーインターフェースやショートカットが異なります。

NEC のパソコン上で動作する MediaCenter の TV 表示では NEC 用のユーザーインターフェースでチャンネルの切り替え等操作が行われます。また、その画面上のボタンの切り替えにより SmartVision の画面が表示されます。

本キーボードは、NEC パソコンで TV を見るときの MediaCenter 画面と SmartVision 画面の両方の操作に対応しましたが、録画等を含む利用の中心は SmartVision 画面上で行うことを前提として作成されています。



### MediaCenter 利用時の注意

MediaCenter の全画面モード表示時には、オペレートナビを含む他のアプリケーションを自分の画面の裏に隠す優先度で実行されます。そのためにオペレートナビのスクリーンキーボードが表示されなくなり、操作ができなくなります。

MediaCenter を実行するときは、ウィンドウ表示で手動で画面を大きく広げ利用してください。

SmartVision 画面でフル画面を指定すると MediaCenter の全画面モードに切り替わります。同様にオペレートナビの操作ができなくなりますので、SmartVision 画面でフル画面を選択しないよう注意して操作してください。

## 設定のカスタマイズ


MediaCenterとSmartVisionはともにタイトルが「Windows Media Center」のため、どちらかが起動されても表示されるキーボードは登録されるキーボードの一覧順の上位のキーボードが優先されて表示されます。

SmartVisionを優先して利用したい場合は、以下の設定を行ってください。

- (1) オペレートナビ設定を起動
- (2) オンスクリーンキーボードのキーボード一覧の順位を変更
  - ・メディア C-SV.kbd (こちらを上位に移動)
  - ・メディア C-NECTV.kbd
- (3) SmartVision ショートカットを「AP アプリケーション登録」に登録

## 利用方法

### メディア C-NECTV.kbd

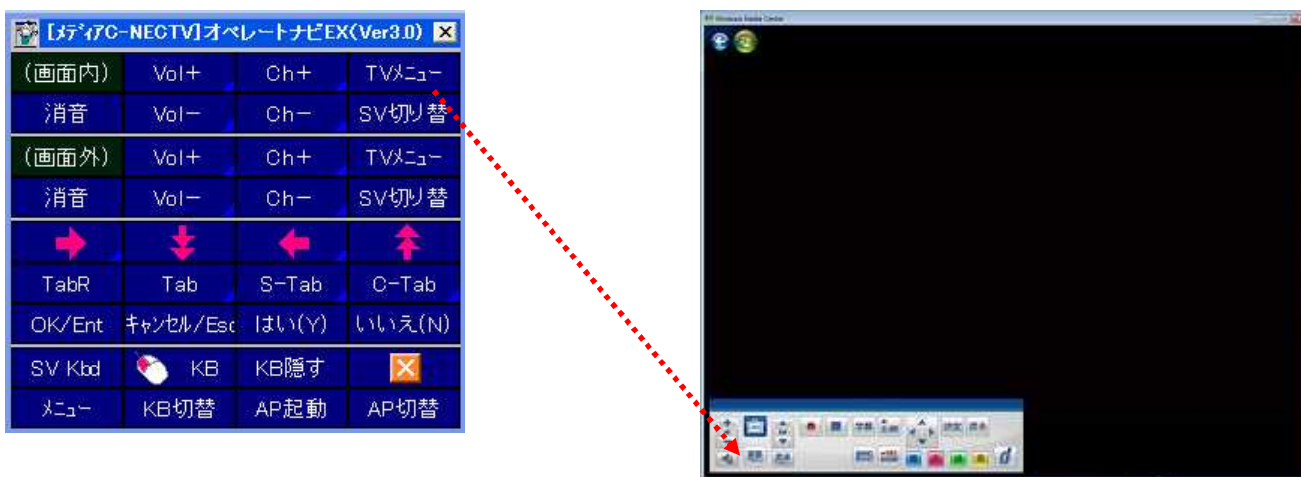

操作パネルが画面の内側にある場合「画面内」ブロックを使用する。

画面サイズがもっと小さい場合は「画面外」ブロックを使用する。

### 主なキー

「TVメニュー」 MediaCenterのメニューを表示。メニューは「矢印」キーや「Enter」キーで操作する。

「SV切り替え」 SmartVision画面に切り替わるとともにキーボードを「メディア C-SV.kbd」にする。

もしキーボードがそのまま画面がSmartVisionに変わった場合は「SV Kbd」でキーボードを切り換えて使用する。


## メディア C-SV.kbd



### 主なキー

- (1) 「プレイモード」 タイムシフトやライブモードを切り替えます。
- (2) 「<画面」、 「画面>」 画面モードを切り替え  
フルスクリーンモードを選択しないでください。

画面(2)



- (3) (ノーマルの) 「<TV」、 「地上D」、 「VIDEO>」  
ノーマルモードで表示中にアナログ TV や地上デジタルに切り替え
- (4) (アドバンの) 「<TV」、 「地上D」、 「VIDEO>」  
アドバンスモードで表示中にアナログ TV や地上デジタルに切り替え
- (5) 「番組表」  
番組表を選択  
マウスで「番組表」ボタンをクリックした場合と番組表の表示位置が異なります  
「<TV」、 「地上D>」は、「番組表」キーでの表示に合わせています。  
番組表上の移動や選択はマウスを利用して操作してください。
- (6) 「予約リスト」  
「予約&結果リスト」ボタンに対応します。  
「予約」キー、「結果」キーを併用して予約/結果を確認してください。
- (7) 「メディアC」  
MediaCenter 画面に切り替えし、「メディア C-NECTV」キーボードを表示します。
- (8) 「メディアC KB」  
画面が MediaCenter でキーボードが「メディア C-SV」のときに、  
「メディア C-NECTV」キーボードに切り替えます。