

I/O データ機器のTVキャプチャー対応オペレートナビ用キーボードの操作

2010/6/29

NEC 鈴木

I/O データ機器の次の機器と添付されている TV 視聴ソフトに対応するオペレートナビ用キーボードです。

機器

・GV-MVP/VZ

地上・BS・110度CSデジタル放送対応

・GV-MVP/HZ2W

地デジ放送対応 Wチューナー搭載

上記の機器は共に同じソフトウェアで制御されます。

機能の相違部分(BSやCS、Wチューナー部分)は操作が無視されます。

対応ソフトウェア

製品名 mAgicTV Digital Version 6.42.00

オペレートナビ

オペレートナビ EX(Ver3.02)

スクリーンキーボードの種類

mAgicTV.KBD TV視聴用キーボード

mAgicガイド.KBD 番組表用キーボード

mAgicPlayer.KBD 再生用キーボード

操作

(1) mAgicTV の起動

オペレートナビの「AP 起動」に「mAgicTV Digital」を登録して利用してください。

mAgicTV の起動はスクリーンキーボード「AP 起動」より「mAgicTV」を選択して起動されます。

スクリーンキーボードは、自動的に対応するキーボードに切り替わります。

※ 表示画面サイズについての注意

mAgicTV は「最大画面サイズ」で表示するとオペレートナビの表示と競合する場合があります。「通常画面サイズ」で利用ください。

(2) mAgicTV.KBD の操作



			電波切り
Vol+	Vol-	ミュート	
ch1	ch2	ch3	ch4
ch5	ch6	ch7	ch8
ch9	ch10	ch11	ch12
d	Ent/確定	録画	録停止
番組表	KB移動	KB隠	
メニュー	KB切替	AP起動	AP切替

一チャンネルの切り替え

[ch1]~[ch12]キーでチャンネルに対応した放送局に切り替わります。

放送は一つのチャンネルに対し1~3の番組を放送しています。同じチャンネルを繰り返し選択すると、同じ放送

局の次のチャンネル番号に切り替わります。

例 NHK 教育放送の場合、チャンネル番号 021,022,023 の3つの別番組を同時に放送する場合があります。

[ch2]キーを始めに選択すると、チャンネル番号 021 が表示されます。

続けて[ch2]キーを選択すると、チャンネル番号 022 が表示されます。

それぞれのチャンネル番号が同じ放送内容か別の内容を放送しているかは、番組表で確認してください。

ソフトウェアには、チャンネルの選択方法としてチャンネル番号を数字で入力する方法(ショートカット N)が用意されています。しかし、この方法では、新しいウィンドウが表示され、オペレートナビの表示と競合し、スキャン表示が正しく表示されないため利用できません。

一 地デジ、BS、CSの切り替え

BS,CS が利用できる場合、[電波切替]キーで地上>BS>CSに順にチャンネルの割り当てが切り替わります。

BSを見たい場合は、[電波切替]キーを押して電波を変えてから[ch1]~[ch12]キーを選択してください。

※ 動作未検証のためチャンネルの切り替えや選択を確認していません。操作ができない場合は連絡をください。

一 データ放送

データ放送画面を表示したい場合は、[d] キーを選択します。データ放送画面の終了も[d]キーです。

データ放送画面に入ったら[矢印]キーと[Ent/確定]キーメニューを選択します。

※ データ放送の画面にカーソル(赤や青の枠)が表示されない場合があります。このような場合はデータ放送を終了し、再度データ放送を選択して試してください。

一 放送中の番組を録画

放送中のチャンネルを[録画]キーで録画、[録停止]キーで録画停止します。

ソフトウェアには録画の一時停止の方法も用意されていますが、あまり利用しないと判断しスクリーンキーボードには入れていません。


一 番組表の表示

[番組表]キーで「mAgicガイド」画面を表示し、「mAgicガイド.KBD」キーボードに切り替わります。

※ 画面のフォーカスについての注意

「mAgicガイド」など他の画面が表示された時、フォーカスがデスクトップに移り、キーボードが切り替わらない場合があります。この様なときは、[AP切替]キーやマウスのクリック操作で画面フォーカスを切り替えてください。

一 ソフトウェアの終了

 キーでソフトウェアを終了します。

(3) mAgicガイド.KBD の操作

「mAgicガイド」画面では、番組表を表示、選択、録画予約、録画データの再生、削除ができます。



—衛星放送用に番組表を切り替え

BS,CS が利用できる場合、[電波切替]キーによって地上>BS>CSに順に番組表をきりかえます。

—番組の選択方法

番組表が表示されたカーソル(赤枠表示)が番組に表示されます。その枠を [矢印]キーで移動し、「Ent/確定」キーを押します。

選択された番組が現在の時間帯の場合、「mAgicTV」の表示のチャンネルが切り替わります。

選択された番組が未来の番組は録画ダイアログ画面に変わります。

録画ダイアログでは、視聴の予約や録画の予約ができます。「Tab 連」キーなどで操作します。

※ カーソルが表示されない場合が何回か発生します。この様な場合は、マウスで番組表をクリックしてください。

Wチューナー搭載器利用の場合は、裏番組の録画も可能です。裏番組を録画する場合は、マウスポインタを番組上に移し、マウス右クリックしメニューを表示して「録画」項目を選択してください。

ただし、録画中に他の番組を見るとCPU処理が高負荷となりTV表示が乱れる場合もあります。高性能パソコンでご利用ください。

—録画データの再生や削除


[ライブラリ]キーで番組表から録画済みデータの一覧に表示が切り替わります。



録画データを再生する場合は、[↓][↑]キーで位置を合わせ「Ent/確定」キーで選択します。

録画データを削除する場合は削除データに位置合わせ後[録画削除]キーを選択します。

(4) mAgicPlayer.KBD の操作

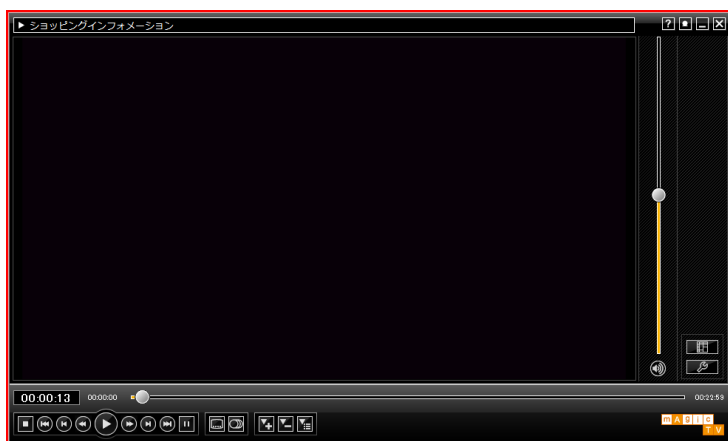

Vol+	Vol-	ミュート	
番組表	KB移動	KB隠	
メニュー	KB切替	AP起動	AP切替

再生画面のキー操作は見たとおり操作してください。